


# Handbuch T0824ext

Vielen Dank, für den Kauf des Produktes und das entgegengebrachte Vertrauen.

1.	Vorwort	2
2.	Sicherheitshinweise	3
2.1	Akustisch	3
2.2	Mechanisch	3
2.3	Magnetisch	3
2.4	Umwelteinflüsse	3
2.5	Elektrisch	3
3.	Gewährleistung	4
4.	Technische Daten	5
5.	Transport und Lagerung	6
6.	Betrieb	6
6.1	Aufstellung und Montage	6
6.3	Presetwahl Endstufe	6
6.4	Anschluss	7
7.	Entsorgung	7
8.	Impressum	7

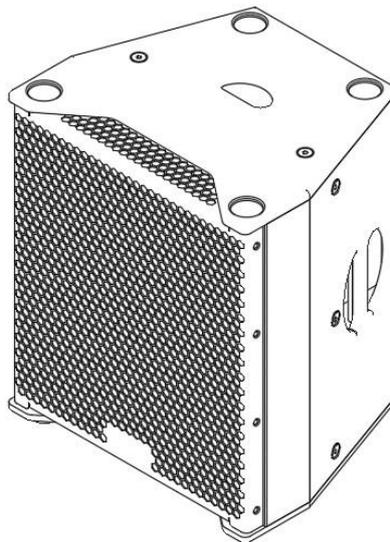

## 1. Vorwort

4x8" Erweiterung für das T0826.

Aufgrund identischer Bestückung kann die Extension sogar auf dem gleichen Endstufenkanal wie die 4x8" Treiber der Bi-amped T0826 betrieben werden.

Man erhält mehr Headroom in den Lowmids und einen beeindruckend satten, vollen Klang, wie es in diesem Packmaß kaum möglich zu sein scheint.

Die Fertigung der Gehäuse, des Montagezubehörs und Gitters erfolgt komplett in Deutschland.

Tiefmitteltöner, Hochtontreiber und Hörner kommen von Eighteensound aus Italien.

Die Montage erfolgt ebenfalls in Deutschland.

## 2. Sicherheitshinweise

### 2.1 Akustisch

Bereits vermeintlich geringer Eingangspegel kann langfristig schädigende Lautstärken über 90db SPL erzeugen.

Bitte halten Sie sich nicht in unmittelbarer Nähe auf und verwenden Sie geeigneten Gehörschutz.

### 2.2 Mechanisch

Bei Installation, Betrieb und Deinstallation von Lautsprechern besteht die Gefahr des Herabfallens des gesamten Lautsprechers oder von Anbauteilen.

Bitte achten Sie auf die Verwendung des korrekten Montagezubehörs und die Einhaltung der gültigen Sicherheitsrichtlinien im Bezug auf Verwendung und Dimensionierung der zusätzlichen Montageverbindungen.

Überprüfen Sie die Montagepunkte am Lautsprecher oder das Montagezubehör regelmäßig auf Verschleißerscheinungen und tauschen Sie diese gegebenenfalls aus.

### 2.3 Magnetisch

Lautsprecher erzeugen bereits ohne Beaufschlagung mit Spannung ein Magnetfeld.

Daher sollten gegenüber empfindlichen Gegenständen und Geräten ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,5m, in Sonderfällen sogar mehr, jederzeit eingehalten werden.

### 2.4 Umwelteinflüsse

Setzen Sie den Lautsprecher nur Temperaturen zwischen -5°C und 40°C aus.

Die Entwicklung von Kondenswasser durch Temperaturschwankungen ist zu vermeiden, beziehungsweise der Lautsprecher erst nach ausreichender Temperierung zu verwenden.

Der Einsatz im Regen ist zu nicht vorgesehen.

### 2.5 Elektrisch

Vor dem Installieren und Deinstallieren des Steckkontaktes ist stets die zugehörige Systemendstufe auszuschalten. Anschlussleitungen und Steckkontakte sind stets in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Mit Ausnahme der Deinstallation des Gitters ist keine Demontage gestattet.

Falls die korrekte Verwendung der Steckkontakte Neutrik Speakon® nicht geläufig ist, ist diese mit Hilfe der Dokumentation des Herstellers in Erfahrung zu bringen.

### 3. Gewährleistung

Das Produkt unterliegt der gesetzlichen Gewährleistungspflicht von 24 Monaten.

Jegliche Manipulation, der Betrieb an systemfremden Endstufen oder unpassenden Presets führt zum sofortigen Erlöschen der Gewährleistung.

Die Art und Weise der Nacherfüllung, ob Nachbesserung oder Ersatzlieferung obliegt dem Hersteller. Eigenständige Reparaturen führen zum Entfall der Gewährleistung, entsprechende Kosten können dem Hersteller nicht in Rechnung gestellt werden.

Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Beispiele sind die Gewinde von Montagepunkten, Gummifüße, Anschlussbuchsen, etc.

## 4. Technische Daten

Belastbarkeit: 1120 + 160 Watt AES

Bestückung: 4x 8" Neo-Tiefmitteltöner (2" ISV-Schwingspule)

SPL: 102 (1 Watt/ 1 Meter, 4pi)



maxSPL: 136db (dauerhaft)

Frequenzbereich: 100 - 900Hz (+- 3db, abhängig vom gewählten Preset)

Impedanz: 8 Ohm nominell

Gewicht: ca. 19kg

Abmessungen: 430x511x360mm (inkl. 11mm Fußüberstand)

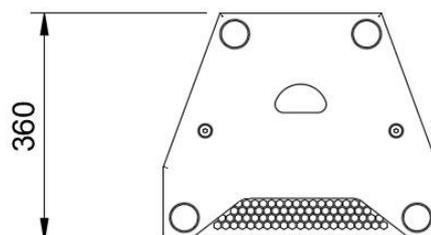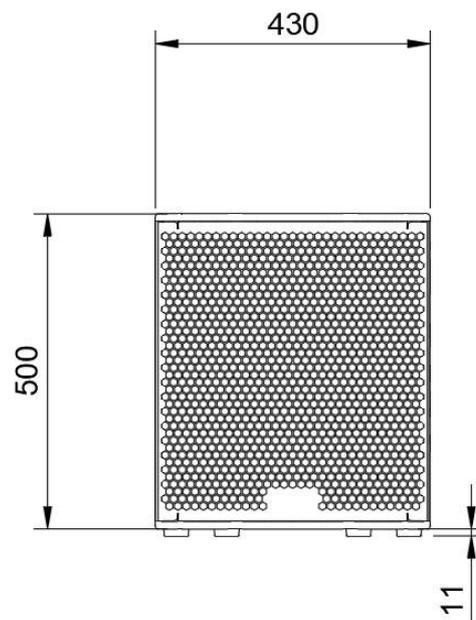

## 5. Transport und Lagerung

Die Lautsprecher sind stets so zu transportieren und zu lagern, dass das Gehäuse, Gitter und deren Beschichtung keinen Schaden nimmt.

Die Verwendung der angebotenen Schutzhülle oder optionaler Cases wird nahegelegt.

Beim Transport sind starke Schläge und Vibrationen durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden.

Die Lagerung sollte in einer trockenen und staubarmen Umgebung erfolgen.

Starke, dauerhafte Temperaturschwankungen sind zu vermeiden.

## 6. Betrieb

### 6.1 Aufstellung und Montage

Der Lautsprecher kann durch die Verwendung einer geeigneten Distanzstange oder eines Statives mit 35mm Rohrdurchmesser aufgestellt werden.

Es ist darauf zu achten, dass der Untergrund eben und belastbar ist.

Jegliche Krafteinwirkung durch Publikumsverkehr, starke Vibrationen oder Wind ist zu vermeiden.

Die hängende Montage ist durch integrierte M10 Gewinde möglich.

### 6.3 Presetwahl Endstufe

Die Lautsprecher sind ausschließlich mit den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Presets zu verwenden.

Falls entgegen der Empfehlung keine DSP-Endstufen des Herstellers Powersoft verwendet werden, sind alle nötigen Maßnahmen für den sicheren Betrieb durch die Verwendung eines externen oder internen DSPs zusammen mit geeigneten Endstufen zu ergreifen. Der Hersteller garantiert hier in keinem Fall einen fehlerfreien Betrieb.

## 6.4 Anschluss

Der Anschluss muss mit geeigneten Lautsprecherleitungen, ausgerüstet Neutrik Speakon® Steckverbindern, erfolgen.

Ist ist unbedingt darauf zu achten, dass die Polarität und Kanalbelegung korrekt sind.

Missachtung kann zu schweren klanglichen Einbußen und Defekten führen.

Beim Verbinden zweier T0826 oder einer T0826 und einer (maximal zweier) T0824ext ist darauf zu achten ein auf 1+ und 1- belegtes, 2 poliges Speakonkabel zu verwenden.

Jedoch wird immer nur ein Lautsprecher per 4 poliger Speakon® Zuleitung angeschlossen.

4x 8“ Tiefmitteltöner Speakon® 1+ / 1 -

1x 1,4“ Hochtontreiber Speakon® 2+ / 2-

## 7. Entsorgung

Falls der unwahrscheinliche Fall eintreten sollte, dass der Lautsprecher entsorgt werden muss, ist dies an den zertifizierten Elektroaltgerätesammelstellen zu tun.

Der Lautsprecher darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Eine Reparatur ist aber in jedem Fall vorzuziehen und direkt beim Hersteller kostengünstig möglich.

## 8. Impressum

Handbuch T0824ext Version 11.2023

Änderungen der technischen Eigenschaften, Abmessungen, des Gewichtes und der Materialien sind jederzeit möglich.

Das Handbuch muss allen Benutzern jederzeit vorliegen.

Desweiteren muss es vor dem Kontakt mit dem Produkt zwingend gelesen und verstanden werden.

Bernd Siegritz  
Goethestr. 4  
91330 Eggolsheim  
[info@bs-tek.de](mailto:info@bs-tek.de)  
[www.bs-tek.de](http://www.bs-tek.de)

WEEE-Reg.-Nr. DE 91385218